
NIGGENABER | BAUWERKSERHALTUNG

Rissbreitenschablone im Kartenformat

1. In **Originalgröße (100 %)** drucken, nicht „An Seite anpassen“, am besten auf festem Papier.
2. Kontrollstrecke prüfen: Sie muss genau **100 mm** lang sein.
3. Karten an der gestrichelten Linie ausschneiden, am besten laminieren.
4. Kartenrand quer an den Riss legen und die Linie suchen, die genauso breit ist wie der Riss.
5. Foto mit der Karte daneben senden: QR-Code scannen → Kontakt aufnehmen.

Kontrollstrecke: genau 100 mm



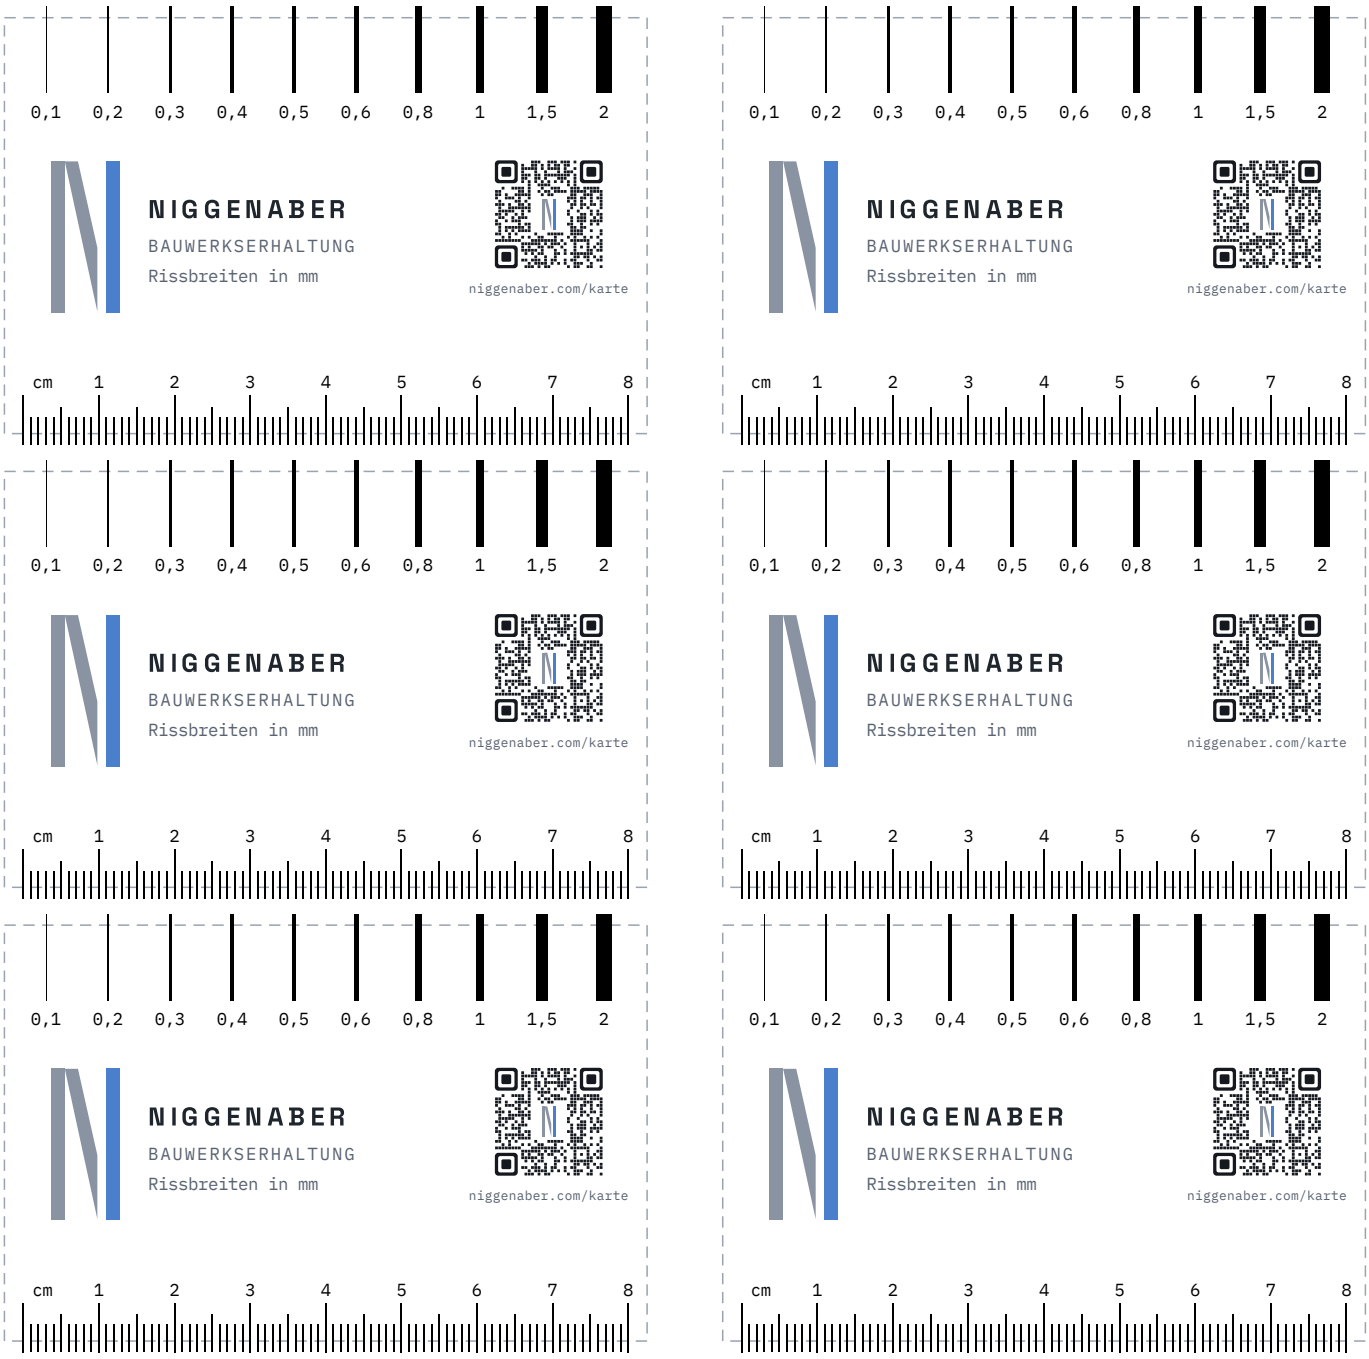

Kostenloser Vergleichsmaßstab zur ersten Einschätzung, kein kalibriertes Messmittel; die Genauigkeit hängt vom Drucker ab. Für eine verbindliche Bewertung von Rissen sprechen Sie mich an. Patrick Niggenaber · info@niggenaber.com · niggenaber.com